

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza/ el mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente por el cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto en el tomacorriente.
Nunca utilice la aspiradora sin el filtro permanente.
No permita que el cable eléctrico entre en contacto con la superficie caliente del producto durante el funcionamiento.
Nunca deje la aspiradora prendida sin su supervisión.
Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.
Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el pedal del enrollador, dirija, con las manos la trayectoria del cable, para que éste no chicotee en el aire y alcance a quien opera y / o al producto.
Nunca aspire: Cualquier tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir para el motor, ya que tienen una espesura que dificulta la retención de la partícula en el filtro. Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes de papel, envolturas de cajas de cigarrillo: estos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los filtros y la bolsa.
No utilice el producto si su cable eléctrico o cualquier componente / parte importante está dañado.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor a cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Sintoma	Causa	Solución
La aspiradora paró de funcionar.	El enchufe no está enchufado correctamente en la red.	Verifique las conexiones en la red o intente otra tomacorriente.
	Se apago por un mecanismo que protege el producto cuando supe calentado (solamente para productos 127V).	Verifique se la tensión del producto es compatible con su tomacorriente. Apague el producto por cerca de 30 minutos para que el motor alcance la temperatura normal.
	No hay tensión en la tomacorriente.	Verifique la alimentación de energía a la tomacorriente.
	Cable eléctrico dañado.	Busque el Servicio Autorizado.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Corte de energía.	Verifique el interruptor de circuito o espere la red eléctrica para normalizar.
	Terminales sueltos.	Busque el Servicio Autorizado.
	Manguera, boquilla o filtro bloqueado.	Desbloquear la obstrucción y esperar 20-30 minutos antes de encender de nuevo el producto.
Reducción en la capacidad de aspiración de sólidos.	Manguera o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera o la boquilla.
	Bolsa para polvo llena.	Reemplace la bolsa de polvo.
	Filtro permanente sucio.	Limpie o reemplace el filtro.
	Recipiente de residuos o tubos de extensión quebrados.	Reemplace el recipiente o los tubos de extensión.
	Variación de tensión de alimentación.	Espere la normalización de la red eléctrica.
Reducción en la capacidad de aspiración de líquidos.	Manguera dañada o perforada.	Reemplace la manguera.
	Recipiente lleno (flotador bloqueando el canal de succión)	Vacíe el recipiente para continuar la operación.
	Manguera dañada o perforada	Reemplace la manguera.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com



Electrolux

Manual del usuario

Aspiradora de polvo

GT20N
GT30N



Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las instrucciones y advertencias descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.



Medio Ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso de que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.



PORT

ESP

ENG

CONOZCA SU ASPIRADORA

- 1 Asa de transporte
- 2 Botón de Encendido/Apagado
- 3 Cierre lateral
- 4 Tapa
- 5 Recipiente de residuos
- 6 Abertura para conexión de la manguera
- 7 Manguera
- 8 Tubos de extensión
- 9 Boquilla para todos los tipos de piso
- 10 Boquilla para rincones y rendijas
- 11 Boquilla de sople integrado
- 12 Bolsa para polvo
- 13 Filtro permanente
- 14 Boquilla de tapicería
- 15 Flotador
- 16 Jaula

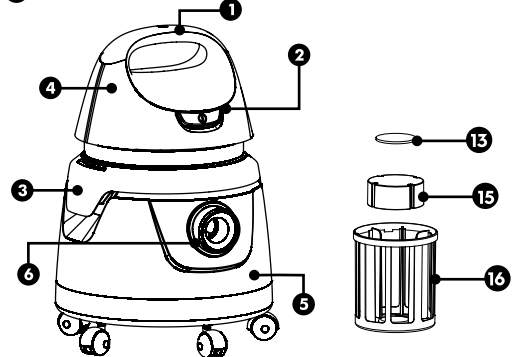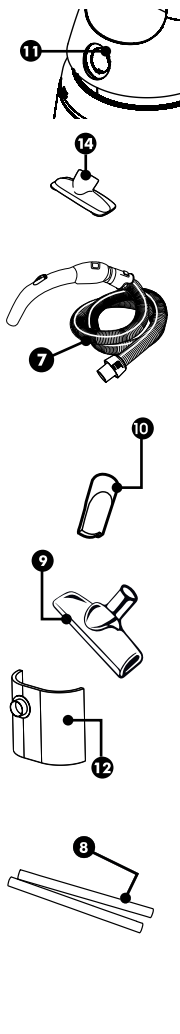

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	GT20N	GT30N
Potencia Maxima (W)	1250 W	1300 W
Tensión (V~)	127 220	127 220
Frecuencia (Hz)	60	
Poder de succión (mBar)	150	
Peso líquido (kg) (sin accesorios)	3,7	4,2
Largo de la manguera (m)	1,5	
Capacidad de almacenamiento de líquido (Litros) - con succión continua	10	20

Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.

Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

ASPIRANDO SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Electrolux recomienda el uso de accesorios originales o de Menalux para un mejor desempeño de su aspiradora.

Aspiración de sólidos (polvo)

Utilice el filtro permanente (Item 13 de la sección Conozca su Aspiradora), el flotador (Item 15), la jaula (item 16) y la bolsa de polvo (Item 12) de forma simultánea.



Atención! No se recomienda aspirar agua y jabón (burbujas / espuma); en caso de que ocurra - saque las inmediatamente de la aspiradora.

Aspiración de líquidos

Retire la bolsa de polvo, mantenga sólo el filtro, flotador y jaula. aspire normalmente. El polvo se deposita directamente en el recipiente y cuando se alcanza el nivel máximo, el motor al vacío continuará funcionando, pero no succionará. En esta situación, vacíe el contenedor y reinicie la operación. Limpie la manguera y el recipiente después del uso.

Utilizando la función de sople

Conecte la manguera en el escape de aire situado en la parte posterior de la tapa (Item 11) y limpie normalmente.

* Al usar la función sople de su aspirador, jamás dirija la manguera para el rostro o cualquier parte del cuerpo. Pequeñas partículas que puedan estar en el interior del producto pueden ser lanzadas con velocidad y causar accidentes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Haga regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un trapo húmedo. Déjelas secar antes de guardarlas nuevamente.
- La bolsa de polvo y filtro de tela deben ser reemplazadas cuando están dañados. La bolsa de polvo también debe ser reemplazado o vaciada cuando está llena.
- Después de usar la aspiradora, enrolle el cable en el espacio existente en la parte superior del producto.

El motor de la aspiradora puede dañarse si

1. La aspiradora es prendida sin el filtro permanente.
2. La aspiración del líquido se hace con el producto acostado o desequilibrado.
3. Es utilizado en tensión inadecuada.
4. Aspirar sólidos sin el uso de la bolsa para polvo.


Limpiando el filtro

No use alcohol, limpiadores en polvo, agua caliente y solventes para realizar la limpieza.

Es necesario retirar el filtro del producto para realizar la limpieza. Quite la tapa del recipiente abriéndola por los cierres laterales (Figura 1).

2. desbloquee el soporte de la boya (jaula) para liberar el compartimiento del filtro (Figura 2)
3. Retire el filtro espuma como figura 3. Obs. : Si es necesario, utilice un cuchillo sin punta para auxiliar en el proceso.
4. Vuelva a montar el producto encajando el filtro, flotador y la jaula en este orden.

Obs.: Lava regularmente el filtro de tu aspiradora agua y polvo para evitar la pérdida del poder de succión y realiza el cambio cada 6 meses.

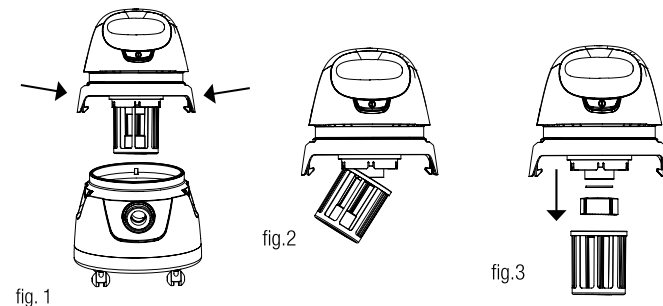

Remplazando la bolsa para polvo

Electrolux recomienda cambiar la bolsa del polvo cuando esté llena o cada dos meses, lo que ocurra primero, para no afectar el desempeño de su aspiradora, evitar el sobrecalentamiento del motor y no perder la garantía.

1. Retire la tapa al abrir los cierres laterales (Figura 1).
2. Pulse la boquilla de la bolsa en la dirección opuesta de apoyo para liberar la bolsa llena de polvo (Figura 4).
3. Tire a la basura.
4. Con la nueva bolsa de polvo, empuje la boquilla de la bolsa en el mismo apoyo hasta que se trabé (Figura 5).
5. Desdoble los lados de la bolsa de polvo para que haya la plena utilización de su volumen (Figura 6).
6. Vuelva a colocar la tapa y asegure las trabas laterales. Encienda la aspiradora de nuevo.

Precaución: No utilice la bolsa de polvo desechable cuando esté mojado, húmedo o desgarrado.

